

お問い合わせ先について

プリンタードライバーのバージョンアップやプリンターが故障したときなど、何らかのお問い合わせが必要になったときは、目的に応じて以下のお問い合わせ先にご連絡ください。

お買い上げいただいた販売店

- ・ 消耗品やオプション品のご購入について
- ・ 故障時の修理について

※保守契約を締結されているお客様は、保守契約窓口にご連絡ください。

キヤノンホームページ

- ・ プリンタードライバーのバージョンアップ情報およびダウンロード
- ・ トラブル発生時の解決方法
- ・ 商品のご紹介や各種イベント情報など
- ・ オンラインでの消耗品購入

<http://canon.jp/>

お客様相談センター

- ・ 技術的なご質問や本プリンターの取り扱い方法について
- ・ 消耗品やオプション品をご購入する際に不明な点がある場合

お客様相談センター（全国共通番号）

050-555-90061

【受付時間】 <平日>9:00~20:00 <土日祝日>10:00~17:00
(1/1~3は休ませていただきます)

※上記番号をご利用いただけない方は043-211-9627をご利用ください。

※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

シリアルナンバー	
購入日	

商標について

Canon、Canon ロゴ、LBP は、キヤノン株式会社の商標です。


その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

Scaterc LBP 6600

Canon

Pocket Guide

Pocket Guide もくじ	1
給紙力セットに用紙をセットする	3
手差しトレイに用紙をセットする	5
用紙について	7
印刷を中止する	9
トナーカートリッジを交換する	10
定着ローラーを清掃する	13
用紙がつまったときは	15
メッセージランプが点灯している	17

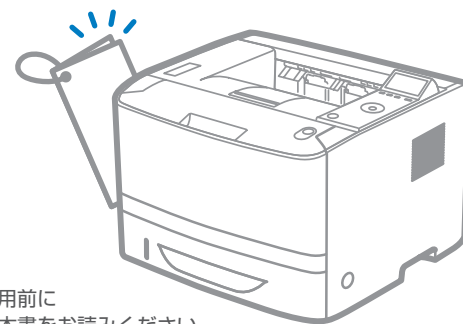

ご使用前に


必ず本書をお読みください。

将来いつでも使用できるように大切に保管してください。


おことわり

本書にはプリンターの詳しい取り扱い説明や注意事項、制限事項を記載しておりませんので、必ず CD-ROM に収められている e-マニュアル (HTML マニュアル) もあわせてお読みください。


給紙カセットに用紙をセットする P.3

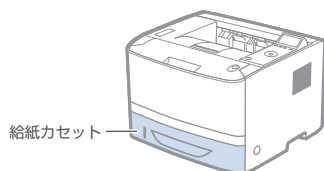


手差しトレイに用紙をセットする P.5

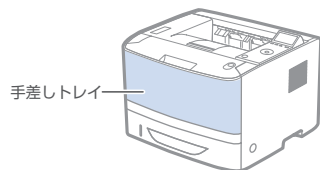


用紙について P.7

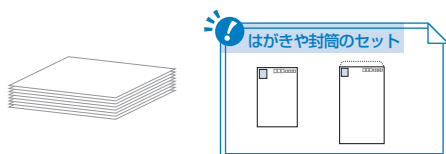


印刷を中止する P.9

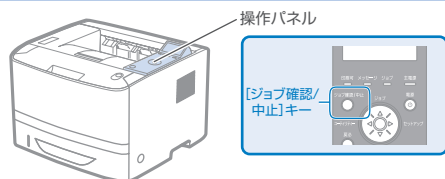


トナーカートリッジを交換する P.10

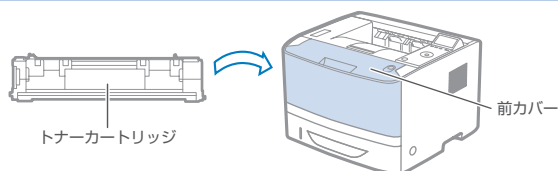


定着ローラーを清掃する P.13

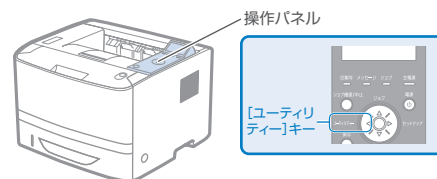

用紙がつまったときは P.15

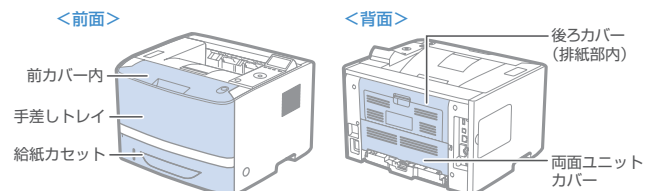

メッセージランプが点灯している P.17

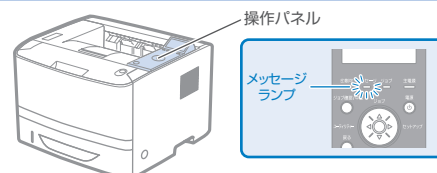

目的の情報が見つからないときは

付属のCD-ROMに収められているe-マニュアルをご覧ください。

e-マニュアルでは、より詳しい説明を記載しております。

インストールしたe-マニュアルを表示する

デスクトップ上のアイコンをダブルクリック



CD-ROMから表示する

- 1 付属の CD-ROM「User Software」をコンピュータにセット。
- 2 [マニュアル表示]をクリック。
- 3 [e-マニュアル]の横にある[HTML]をクリック。

給紙力セットに用紙をセットする (普通紙／厚紙)


Point▶▶ 使用できる用紙の種類

・普通紙(60～90 g/m²)


・厚紙(91～120 g/m²)

※ユーザー設定用紙のセット方法は、「e-マニュアル」を参照してください。(P.2)

1 給紙力セットを引き出す

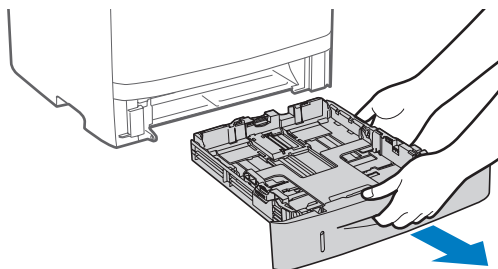


2 用紙をセットする

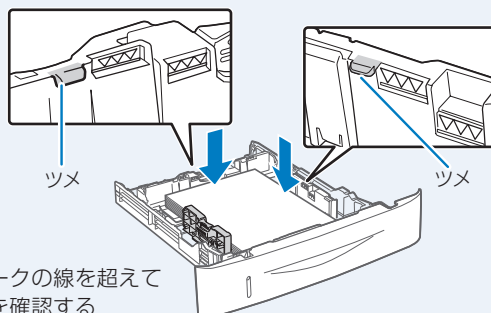


用紙をセットするとき

■セットする用紙サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動する

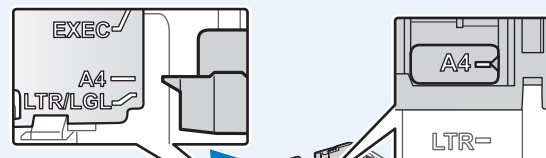


ロック解除レバーをつまみながら調整する

■印刷面を下にして、用紙を後端の用紙ガイドに合わせてセットする

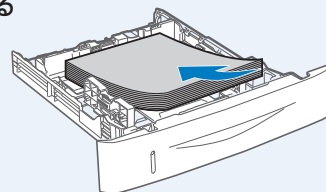

3 給紙力セットをセットする

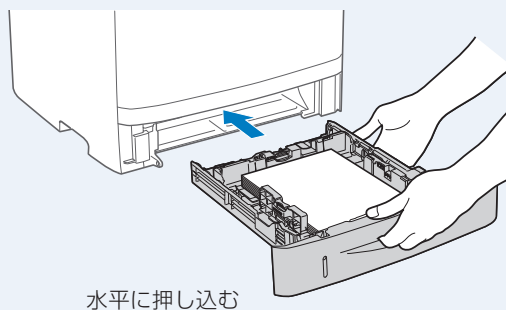

用紙のセット後、用紙サイズの登録を行ってください。

用紙サイズを登録する


次の手順で操作パネルから用紙サイズを登録してください。

■【給紙選択】を押す



■【▲】、【▼】で目的の給紙力セットを選択し、**OK** を押す

■【▲】、【▼】で用紙のサイズを選択し、**OK** を押す




手差しトレイに用紙をセットする (普通紙／厚紙／はがき／封筒など)


Point▶▶ 使用できる用紙の種類

- ・ 普通紙 (60 ~ 90 g/m²)
- ・ 厚紙 (91 ~ 163 g/m²)
- ・ OHP フィルム
- ・ ラベル用紙
- ・ はがき
- ・ 封筒


1 手差しトレイを開ける

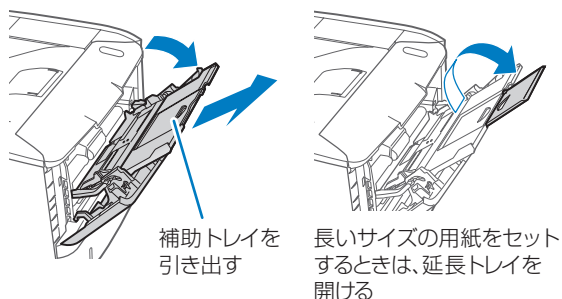

2 用紙ガイドを移動する

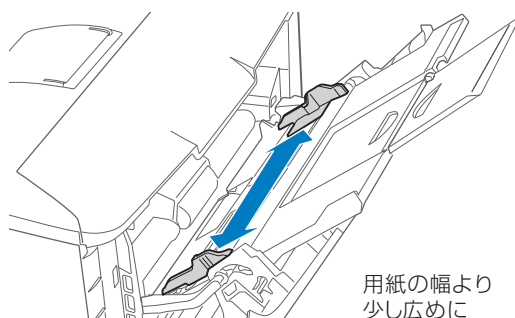

3 用紙をセットして、用紙ガイドを合わせる

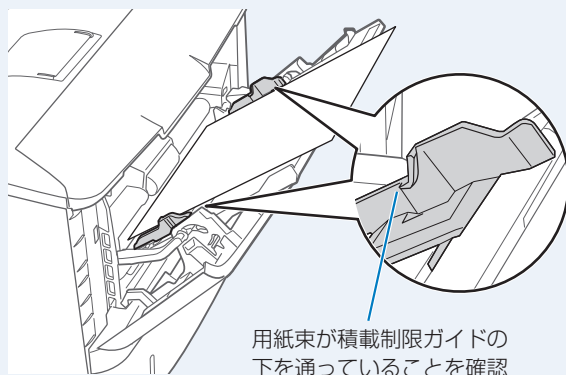


用紙のセット後、用紙サイズの登録を行ってください。



排紙された用紙がカールするとき


排紙切り替えカバーを図のように開ける。

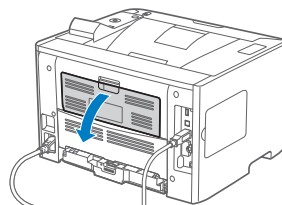


用紙サイズを登録する

次の手順で操作パネルから用紙サイズを登録してください。


■【給紙選択】を押す

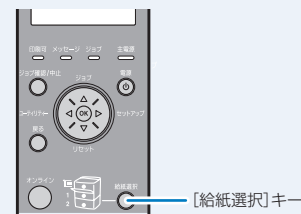

■【▲】、【▼】で「手差し用紙サイズ」を選択し、 ○OKを押す

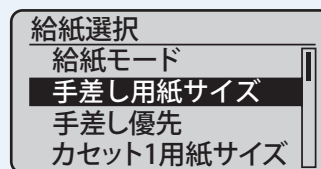

■【▲】、【▼】で用紙のサイズを選択し、○OKを押す

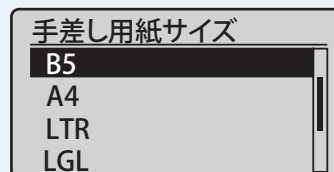

用紙について

使用できる用紙

本プリンターでは次の用紙を使用できます。

○：使用可能 ×：使用不可

用紙サイズ	給紙部			両面印刷
	手差しトレイ	カセット1	カセット2 (オプション)	
A4	○	○	○	○
B5	○	○	○	×
A5	○	○	○	×
A6	○	○	○	×
リーガル	○	○	○	○
レター	○	○	○	○
エグゼクティブ	○	○	○	×
ユーザー設定用紙 ^{*1}	○	○	○	×
はがき	○	×	×	×
往復はがき	○	×	×	×
4面はがき	○	×	×	×
封筒 洋形長3号	○	×	×	×
封筒 長形3号	○	×	×	×


^{*1} 使用できるユーザー設定用紙のサイズは、「e-マニュアル」を参照してください。

用紙タイプ	給紙部			両面印刷
	手差しトレイ	カセット1	カセット2 (オプション)	
普通紙 ^{*1} (60 ~ 90 g/m ²)	○	○	○	○
厚紙 (91 ~ 150 g/m ²)	○	○ ^{*2}	○ ^{*2}	○ ^{*2}
厚紙 (151 ~ 163 g/m ²)	○	×	×	×
OHP フィルム	○	×	×	×
ラベル用紙	○	×	×	×
はがき	○	×	×	×
封筒	○	×	×	×

^{*1} 再生紙も使用できます。


^{*2} 91 ~ 120 g/m² の厚紙をセットすることができます。

はがきや封筒をセットするとき

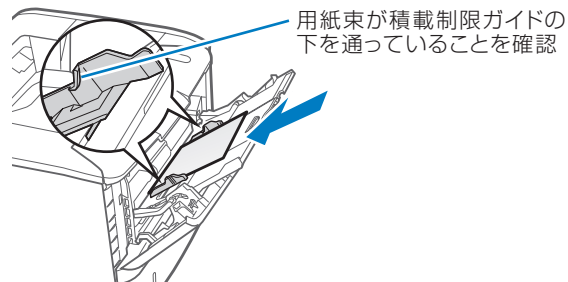


は が き

はがき・往復はがき
＜印刷面を上＞

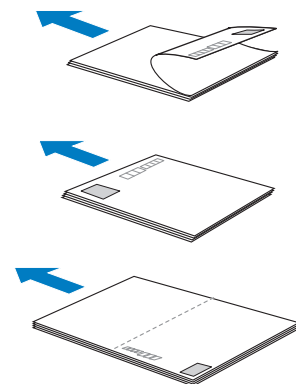


4面はがき
＜印刷面を上＞

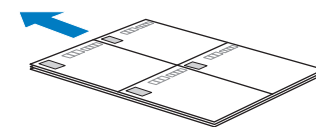


封 筒

洋形長3号
＜表面を上＞



※ ふたを閉じてセット

長形3号
＜表面を上＞



※ ふたを開いてセット

印刷を中止する

※ここでは Windows を例にしています。
Macintosh の場合については、プリンター
ドライバーのヘルプを参照してください


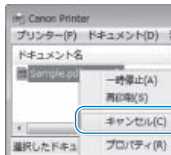
操作パネルで印刷を中止する

- 1 [ジョブ確認 / 中止] を押す

- 2 [▲]、[▼] でキャンセルするジョブを選択し、[OK] を押す




- 3 [▼] で「はい」を選択し、[OK] を押す

コンピューターで印刷を中止する

- 1 コントロールパネルからプリンターフォルダーを開く
- 2 本プリンターのアイコンをダブルクリックする

- 3 中止したいジョブを右クリックして、ポップアップメニューから[キャンセル]を選択する


トナーカートリッジを交換する

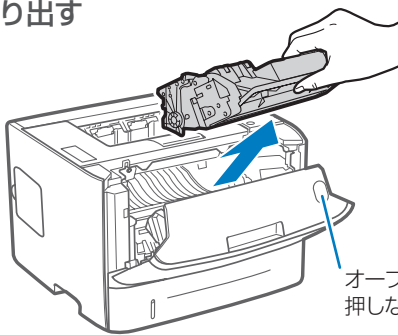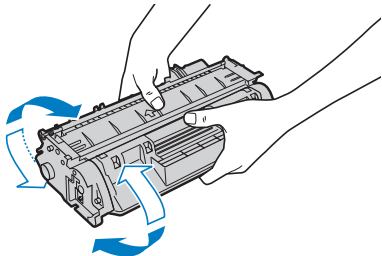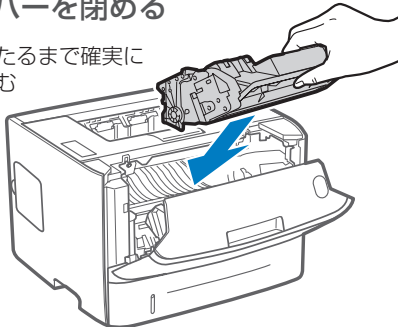トナーカートリッジを交換する前に

- 1 前カバーを開けて、トナーカートリッジを取り出す

オープンボタンを押しながら開ける
- 2 トナーカートリッジを5～6回振る

- 3 トナーカートリッジを取り付けて、前カバーを閉める
奥に当たるまで確実に押し込む


上記の操作をしても印刷結果が改善されないときは、新しいトナーカートリッジに交換してください。➡ P.11

トナーカートリッジを交換する

Point▶▶ 対応するキャノン純正トナーカートリッジ

Canon Cartridge 519


(キャノン トナーカートリッジ 519)

Canon Cartridge 519 II


(キャノン トナーカートリッジ 519 II)

トナーカートリッジの交換方法

1 前カバーを開けて、トナーカートリッジを取り出す

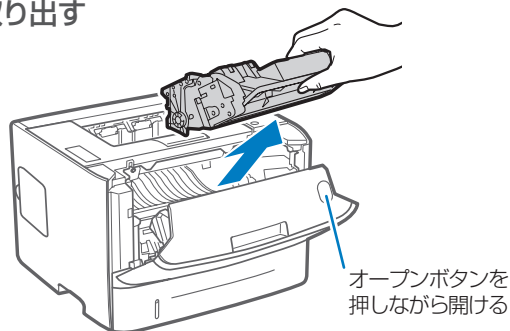


2 新しいカートリッジを保護袋から取り出す

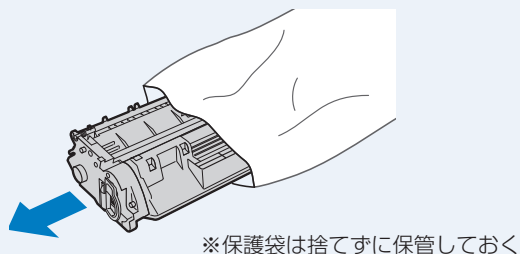


3 トナーカートリッジを取り付けて、前カバーを閉める

奥に当たるまで確実に押し込む

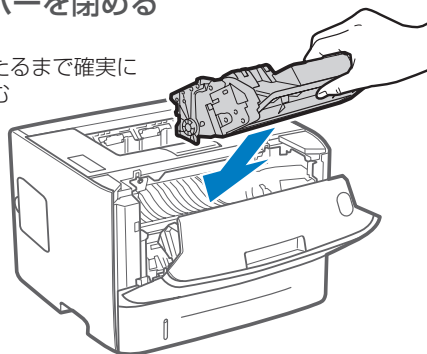


トナーカートリッジをセットする前に

■トナーカートリッジを5～6回振る

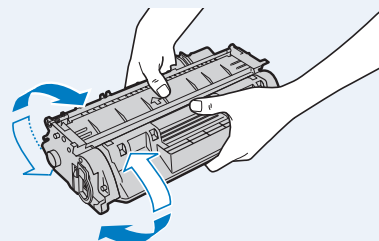


■シーリングテープ(約 48cm)を引き抜く

- ① 平らな場所に置く
- ② タブを折る
- ③ 引き抜く

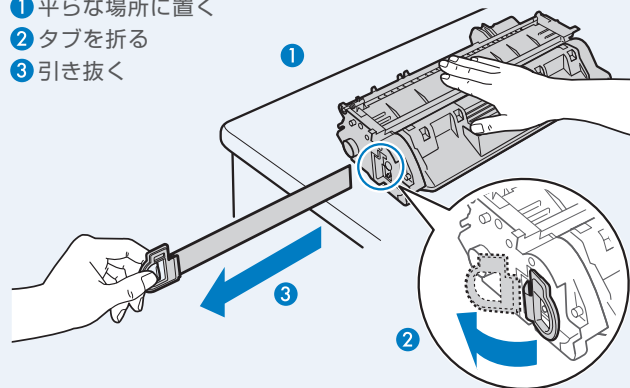

曲げて引いたり、上向きや下向きに引っばらない

シーリングテープが途中で切れ、完全に引き抜けなくなることがあります。

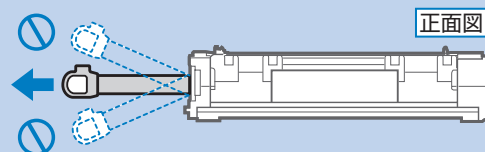


定着ローラーを清掃する


Point▶▶ プリンターがオンライン状態になっていることを確認する

オンライン状態になっていない場合、[オンライン]を押してください。

1 手差しトレイにA4またはレターサイズの下紙をセットする

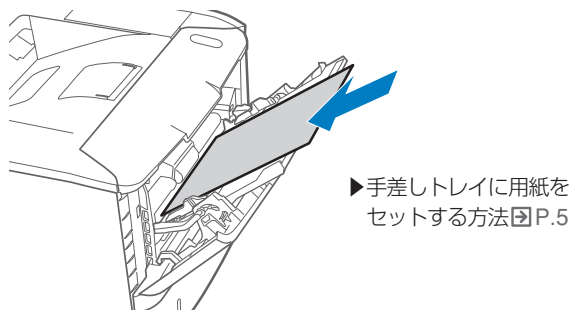


2 クリーニング用紙を印刷する

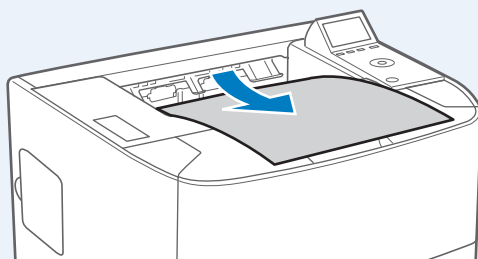

3 クリーニング用紙をセットして、[オンライン]を押す




[オンライン]キー

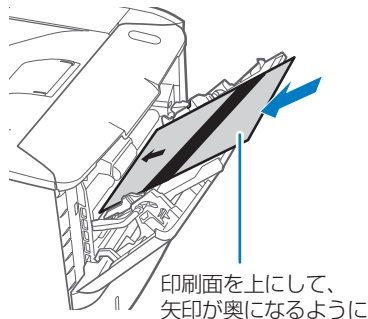


印刷面を上にして、
矢印が奥になるように

クリーニング用紙を印刷するとき


■[ユーティリティ]を押す

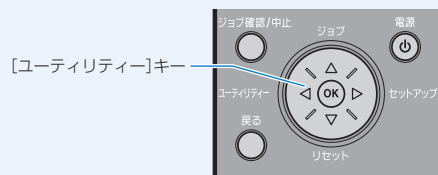


■[▲]、[▼]で「クリーニング」を選択し、[OK]を押す

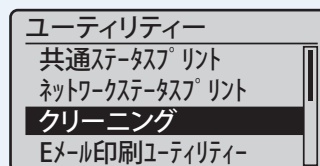

■[▲]、[▼]で手差しトレイにセットした用紙を選択し、[OK]を押す

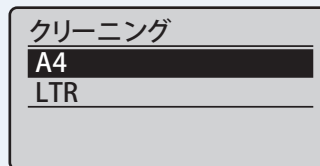

■[▼]で「はい」を選択し、[OK]を押す

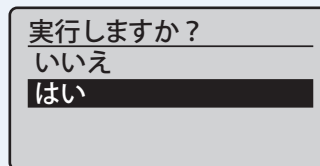

■[オンライン]を押す

用紙が詰まったときは

Point ▶▶ 電源を入れたまま作業を行うこと
プリンターの電源を切ると、印刷中のデータが消去されます。

■用紙が詰まると…

ディスプレイにメッセージが表示されます。
表示にしたがって、用紙を取り除いてください。

用紙が詰まりました。
右矢印が表示されているときは、右キーで次の手順を表示します。▶

操作パネルの[▶]を押すと、ディスプレイに紙づまりの除去手順のアニメーションが表示されます。


■用紙を取り除いても紙づまりのメッセージが消えないとき

プリンターの各部を点検し、つまっている用紙を完全に取り除いてください。


※ 用紙を取り除いてもメッセージランプが消えないときは、後ろカバーが確実に閉まっているか確認してください。

紙づまりが起きる場所

<前面>

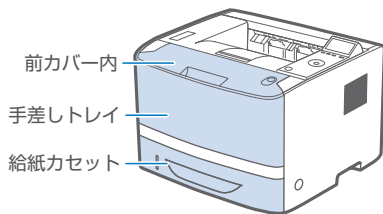

<背面>

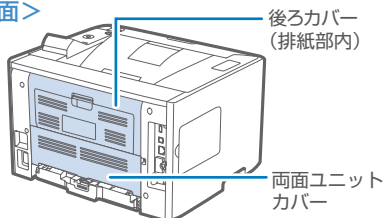

紙づまりの詳しい除去手順を確認したいとき
▶「e-マニュアル」を参照してください。P.2



前カバー内につまっている用紙を取り除くとき


搬送ガイドから手を離さない

元の位置に戻すまで手を離さないでください。

■前カバーを開け、トナーカートリッジを取り出す


■搬送ガイドを手前に倒す

緑色の取っ手 (A) を持って、ガイドを手前に倒す

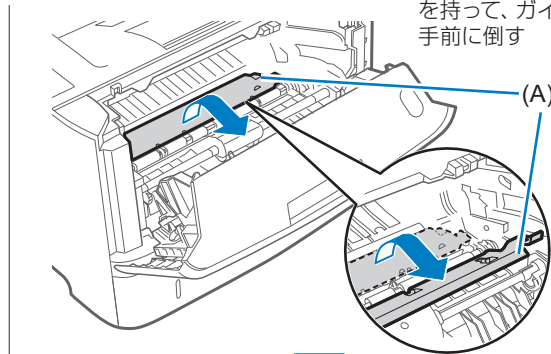

■つまっている用紙を取り除く

■搬送ガイドをゆっくりと元の位置に戻す

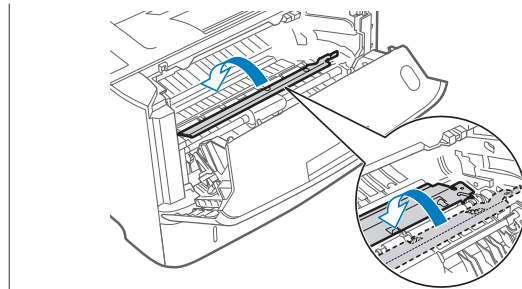

■トナーカートリッジを取り付け、前カバーを閉める

メッセージランプが点灯している

ディスプレイにメッセージが表示されている

「E001-nnnn」や「E003-nnnn」が表示されているとき


E001-nnnn

E003-nnnn


サービスを手配してください。

サービスを手配するとき

- 1 エラーコードを書きとめる
- 2 コンピューターの電源を切る
- 3 プリンターの電源を切り、接続されているケーブルやコードを取り外す

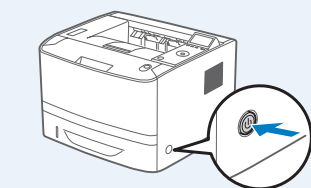

電源コード

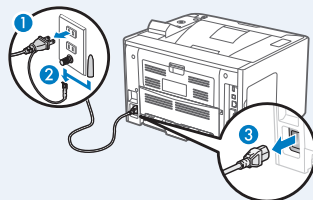

USBケーブル*



LANケーブル*



* 接続の有無は、お使いの環境で異なります。

- ① 電源プラグを抜く
- ② アース線を取り外す
- ③ プリンターから抜く

電源を切ったあとは絶対に電源を入れないでください。


- 4 お買い求めの販売店に症状をご連絡して、サービスを手配する
※ご連絡の際に、1で書きとめたエラーコードをお知らせください。

「Ennn-nnnn」や「F9-nn PWR OFF>ON」が表示されているとき

Ennn-nnnn

F9-nn PWR OFF>ON

■電源を入れなおしてください。

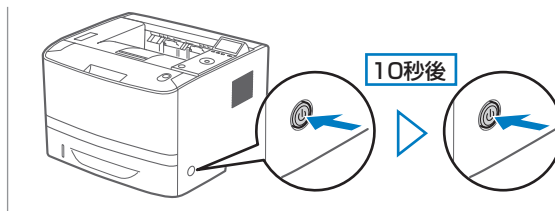

■電源を入れなおしたあと…

エラーコードが表示されなくなった場合
そのままご使用になれます。

再度エラーコードが表示された場合
サービスを手配してください。

その他のメッセージが表示されているとき

BT
時計エラー

▶「e- マニュアル」を参照して、
メッセージに応じた処置を行っ
てください。
☞ P.2